

CHAUFFAGE D'APPOINT GAZ CATALYSE


GAZ BUTANE - SYSTÈME SÉCURISÉ - 3 PUISSANCES - 2900 W

8630103 – KB251FR

Manuel d'utilisation

(Traduction de la notice originale)

MONTEROSA

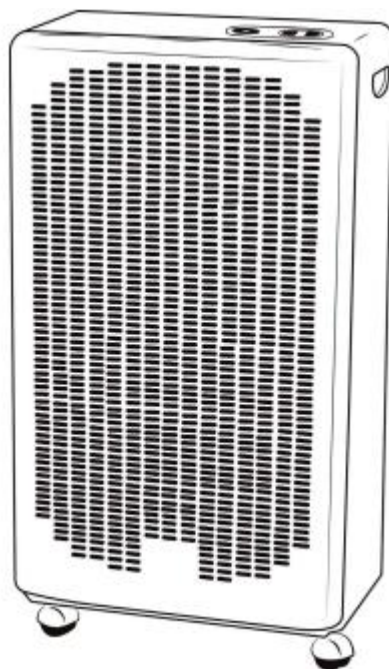

AVERTISSEMENTS :

LIRE CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL.

CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ COMME CHAUFFAGE PRINCIPAL.

LE RACCORDEMENT DE CET APPAREIL DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN DÉTENDEUR ET D'UN TUYAU FLEXIBLE OU D'UN TUBE SOUPLE. CONSULTEZ VOTRE FOURNISSEUR. UTILISER SEULEMENT DANS UN ENDROIT BIEN AÉRÉ.

NE PAS UTILISER DANS LES VÉHICULES DE LOISIRS TELS QUE CARAVANES, AUTO-CARAVANES ET MOBIL-HOME.

NE PAS UTILISER À BORD D'UN NAVIRE OU DE TOUT VÉHICULE ROULANT (VOITURE, FOURGON, ETC.).

L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES APPARTEMENTS D'IMMEUBLES-TOURS, DANS LES SOUS-SOLS, SALLES DE BAINS OU CHAMBRES.

NE PAS MODIFIER L'APPAREIL.

Vous rencontrez un problème avec la veilleuse à l'allumage, lors de la première utilisation ou après le changement de la bouteille de Butane, contactez directement notre service client qui pourra vous aider, très simplement, à régler ce problème sans nécessité le retour du produit au SAV.

SOMMAIRE

I.	CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS.....	1
	A. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	1
	B- MISE EN SERVICE	2
	C- RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ BUTANE Française	3
II.	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	5
III.	VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES.....	6
IV.	INSTALLATION	7
V.	UTILISATION	8
	1. ALLUMAGE DE L'APPAREIL	8
	2. MODULATION DE CHALEUR	9
	3. ARRÊT DE L'APPAREIL.....	9
	4. CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ	9
	5. STOCKAGE & ENTRETIEN	9
VI.	FAQ PROBLÈMES ET SOLUTIONS	10
VII.	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.....	11
VIII.	GARANTIE.....	13
IX.	DÉBALLAGE ET MISE AU REBUT.....	15

I. CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Lire attentivement la notice avant la toute première utilisation de l'appareil.

VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS : CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UNE SOURCE DE CHALEUR PRINCIPALE. ÉVITEZ DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL PLUS DE 2 HEURES EN CONTINU. NE PAS MODIFIER L'APPAREIL. L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS, SEULS DES ADULTES RESPONSABLES PEUVENT UTILISER CET APPAREIL.

A. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ne pas déplacer l'appareil en fonctionnement, des chocs ou des secousses peuvent causer le déclenchement du dispositif de sécurité.

A-1 Si le raccordement gaz du produit livré est un raccord à visser :

Vous devez effectuer le raccordement par l'intermédiaire **d'un détendeur Butane (Norme NF EN 16129) et d'un tuyau flexible NF de 1 mètre maximum équipé d'un écrou fileté G 1/2 pour vissage sur l'appareil et d'un écrou fileté M 20 x 150 pour le vissage sur le détendeur (Norme NF D 36-112).** Consultez votre fournisseur.

Attention !

Pour bien connecter le tuyau de gaz à l'appareil, regardez bien le sens de circulation du gaz qui est généralement indiqué par une flèche sur le tuyau, de la bouteille de  gaz vers l'appareil. Les 2 raccords sont munis de pas de vis différents que vous ne devez pas inverser. Si vous raccordez le tuyau de gaz à l'envers vous risquez d'endommager les filetages et vous provoquerez automatiquement des fuites de gaz.

Raccordez les 2 raccords en serrant bien fort à la main, vous pouvez utiliser une clé pour terminer le raccordement mais ne pas serrer trop fort pour ne pas endommager le joint souple d'étanchéité. Effectuez toujours un test d'étanchéité, voir paragraphe C-2.

A-2 Si le raccordement gaz du produit livré est un raccord about annelé (tétine) :

- Effectuez le raccordement par l'intermédiaire **d'un détendeur Butane (Norme NF EN 16129) + about tétine, d'un tube souple 6 x 12 de 1 mètre maximum et de 2 colliers de serrage NF (Norme NF D 36-110).** Consultez votre fournisseur.

- Raccordement tube souple et détendeur Butane + about tétine

Pour montage tuyau souple NF + colliers NF pour gaz butane.

Placez les 2 colliers sur le tube souple. Reliez le détendeur 28 mb à l'about tétine porte caoutchouc trois pièces (Tétine, écrou, joint). Insérez les 2 tétines (détendeur et appareil) de chaque côté du tube souple.

Pour faciliter l'enfoncement complet de ce dernier sur les 2 tétines, trempez les extrémités quelques minutes dans de l'eau très chaude ou utilisez un sèche-cheveux pour ramollir les extrémités et faciliter l'insertion des tétines. N'utilisez pas de savon, d'huile ou de graisse.

Serrez les 2 colliers aux extrémités du tube souple sans abimer ce dernier, jusqu'à la rupture de la tête de la vis (**Montage correct si le collier est serré derrière les 2 premiers bossages**).

Vérifiez la présence du joint souple en caoutchouc sur le raccord (Entrée gaz) du détendeur.

Vissez le détendeur en position horizontale sur la bouteille 13 Kg en s'assurant de la présence et de l'état du joint, ne pas tordre le tube souple.

Effectuez toujours un test d'étanchéité, voir paragraphe C-2.

Dans le cas d'une réutilisation du tube souple NF, il est impératif d'utiliser des dispositifs de serrage NF identiques à ceux livrés avec le tube. Toute modification des dispositifs de serrage est interdite.

Le tuyau ou le tube souple devront être changés avant la date de validité indiquée ou s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des craquelures. Ne pas tirer sur le tuyau ou le tube souple NF et éviter toute torsion. Les tenir éloignés des pièces pouvant devenir chaudes.

Ne pas utiliser sur un sol incliné, utiliser toujours sur un sol plat.

Ne pas utiliser cet appareil dans les véhicules de loisirs tels que caravanes, autocaravanes et mobil-home.

Ne pas utiliser à bord d'un navire ou tout véhicule roulant (voiture, fourgon, etc.).

En cas de fuite, l'alimentation en gaz de l'appareil doit être coupée par le robinet de la bouteille de gaz.

Ne pas utiliser l'appareil sous le niveau du sol, dans les appartements d'immeubles-tours, dans les sous-sols, salles de bain ou chambres.

Ne pas installer l'appareil à proximité des murs, mobilier, tentures, voilages, articles de literie et autres matériaux inflammables. Respecter un **écart de 1 mètre minimum**.

Pour éviter les risques d'incendie, il est strictement interdit de couvrir votre appareil. L'appareil doit toujours être dirigé vers le centre de la pièce.

Ne pas se tenir ou passer trop près du chauffage en marche. Danger de brûlures. Gardez une distance d'au moins 1 mètre.

La grille de protection de cet appareil est prévue pour prévenir les risques d'incendie ou les blessures par brûlure et aucune partie ne doit être démontée de façon permanente. **ELLE NE PROTÈGE PAS TOTALEMENT LES JEUNES ENFANTS OU LES INFIRMES.**

Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement si vous n'êtes pas présent ou lorsque vous dormez.

Ne pas tordre le tuyau ou le tube souple de gaz.

Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

Ne jamais secouer, coucher ou retourner la bouteille quand elle est raccordée à l'appareil, du gaz butane liquide pourrait se répandre dans les tuyaux de l'appareil empêchant son allumage avec la nouvelle bouteille et annulera la garantie contractuelle de l'appareil.

Après utilisation, éteindre l'appareil en fermant le robinet de la bouteille.

B- MISE EN SERVICE

IMPORTANT : Cette notice d'utilisation a pour objet de vous permettre d'utiliser correctement et en toute sécurité votre appareil. Consultez la notice pour vous familiariser avec l'appareil avant de connecter votre bouteille de gaz. Respectez les instructions de cette notice d'utilisation.

B-1 Ventilation du local

Cet appareil est un chauffage au gaz non ventilé qui utilise l'air (l'oxygène) de la zone où il est utilisé. Une aération importante et suffisante est nécessaire pour une combustion sans danger. Ce radiateur produit du monoxyde de carbone, un gaz inodore. L'utilisation du radiateur dans un espace fermé peut causer la mort. NE dépassez PAS la limite de 100 W/m³ (volume de la zone vide). Une ventilation suffisante et adéquate doit être maintenue dans l'espace chauffé à l'aide d'ouverture vers l'extérieur de taille suffisante.

Voir le volume de pièce et zone vide requis ci-dessous :

NIVEAU DE CHAUFFE	VOLUME DE PIÈCE MINIMUM	ESPACE OUVERT MINIMUM
MIN.	26 m ³	130 cm ²
MOYEN.	32 m ³	155 cm ²
MAX.	50 m ³	245 cm ²

Un dispositif de sécurité coupe l'arrivée du gaz, éteignant ainsi l'appareil si les conditions normales de ventilation ne sont pas respectées.

B-2 Bouteille de gaz et Détendeur (non fourni)

Cet appareil peut être utilisé avec des bouteilles de butane (13 kg) et les détendeurs butane 28 mbar NF appropriés.

Il est strictement interdit d'utiliser un autre gaz que le Butane.

Pour le montage du détendeur, suivre les instructions du mode d'emploi fourni avec le détendeur. Ne pas déplacer l'appareil en fonctionnement. Des chocs ou secousses peuvent causer le déclenchement du dispositif de sécurité du détendeur.


Ne pas utiliser un récipient de gaz endommagé ou rouillé. En cas de détérioration ou de présence de rouille sur la bouteille, faites-la vérifier par votre fournisseur de gaz.

Ne pas utiliser un récipient de gaz dont le robinet serait endommagé.

Les bouteilles doivent être stockées à l'extérieur en position verticale et hors de la portée des enfants.

La bouteille ne doit jamais être stockée dans un endroit où les températures peuvent atteindre plus de 50 °C. Ne pas conserver la bouteille à proximité des flammes, feux ou autres sources combustibles. Ne fumez pas lorsque vous l'utilisez, ou la déplacez.

UTILISER DES RÉCIPIENTS GAZ DE 13 KG (BUTANE) D'UNE HAUTEUR MAXIMALE DE 615 MM SUR UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 310 MM.

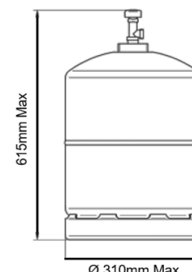

C- RACCORDEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ BUTANE Française

Si votre bouteille de gaz est vide, lire le paragraphe 4 : **CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ BUTANE.**

Pour la mise en place ou le démontage de votre bouteille de gaz, opérez toujours dans un endroit aéré et jamais en présence d'une flamme, source de chaleur ou étincelle (cigarette, appareil électrique, etc.).

Si votre bouteille de gaz était stockée dans un endroit froid, stockez-la pendant une heure dans une pièce à + de 15°C. En effet, le gaz Butane est moins performant à basses températures et peut empêcher l'allumage du chauffage d'appoint.

Quelle que soit le type de bouteille, faites toujours un test d'étanchéité sur tous les raccords en utilisant une solution d'eau savonneuse après avoir raccordé l'appareil et avant tout démarrage, voir paragraphe C-2.

C-1 Mise en place de la bouteille de gaz

Positionnez la bouteille de gaz au sol, derrière l'appareil. Vérifiez si le robinet de la bouteille de gaz et/ou la manette du détendeur est bien en position « fermé ».

Vissez ou clipsez le détendeur sur le robinet de la bouteille de gaz.

Mettez en place la bouteille de gaz à l'arrière de l'appareil de telle façon que le tuyau ne touche pas les panneaux métalliques de l'appareil et ne présente pas de courbes excessives ni d'étranglements.

Vérifiez que le tuyau flexible ou le tube souple NF se développent normalement, sans torsion ni traction.

Remettez en place le cache bouteille (pièce n°10) à l'arrière de l'appareil.

C-2 Test d'étanchéité

Cet appareil doit être soumis à un test d'étanchéité avant la première utilisation et à chaque fois que la bouteille est reconnectée. Pour réaliser ce test, vous devez vous placer dans un endroit bien ventilé, effectuez le branchement du tuyau et détendeur en vérifiant la présence des joints d'étanchéité, ouvrez votre bouteille de gaz et amorcez votre détendeur. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, appliquez une solution d'eau savonneuse ou un spray pour fuites sur tous les raccords (ne pas utiliser une flamme nue), si vous constatez des petites bulles de savon, cela indique une fuite, vérifiez les joints et le serrage puis renouvelez l'opération.

Ne pas rechercher les fuites avec une flamme nue.

Il faut effectuer au moins une fois par an le test d'étanchéité, et à chaque fois qu'il y a changement de la bouteille de gaz.

En cas de fuite ou d'odeur de gaz :

- Fermez immédiatement le robinet de la bouteille et/ou la manette du détendeur.
- Aérez bien la pièce en ouvrant les fenêtres.
- Éteignez toute flamme nue et source d'inflammation.
- N'essayez pas d'allumer à nouveau votre chauffage d'appoint.
- Contactez le service client Favex pour pouvoir déterminer l'origine de la fuite et voir si le produit nécessite un retour au SAV.


II. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SPÉCIFICATION TECHNIQUES :

Désignation	CHAUFFAGE D'APPOINT GAZ CATALYSE		
Marque	FAVEX		
Référence	8630103		
Modèle	MONTEROSA – KB251FR		
Type de gaz	G30 (Butane)		
Catégorie de l'appareil	I3B		
Pression	28 mbar		
Puissances (Débit calorifique nominal en kW)	Niveau min. : 1.9 kW	Niveau moyen : 2,4 kW	Niveau max. : 2.9 kW
Consommations (Débit massique en g/h)	Niveau min. : 138 g/h	Niveau moyen : 175 g/h	Niveau max. : 210 g/h
Système d'allumage	PIEZO Électrique		
Pays de destination	FR (France)		
Autres caractéristiques	- Catalyse - Système de sécurité ODS : analyse l'appauvrissement en Oxygène - Système de sécurité thermocouple : coupe l'arrivée de gaz si la veilleuse s'éteint.		
Fabriqué par	BARTOLINI s.r.l., Via G Di Vittorio 19 06038 Spello (PG) - Italie		
Importé par	FAVEX S.A.S, 102 BIS AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY - 75016 PARIS FRANCE		




III. VUE ÉCLATÉE ET LISTE DES PIÈCES

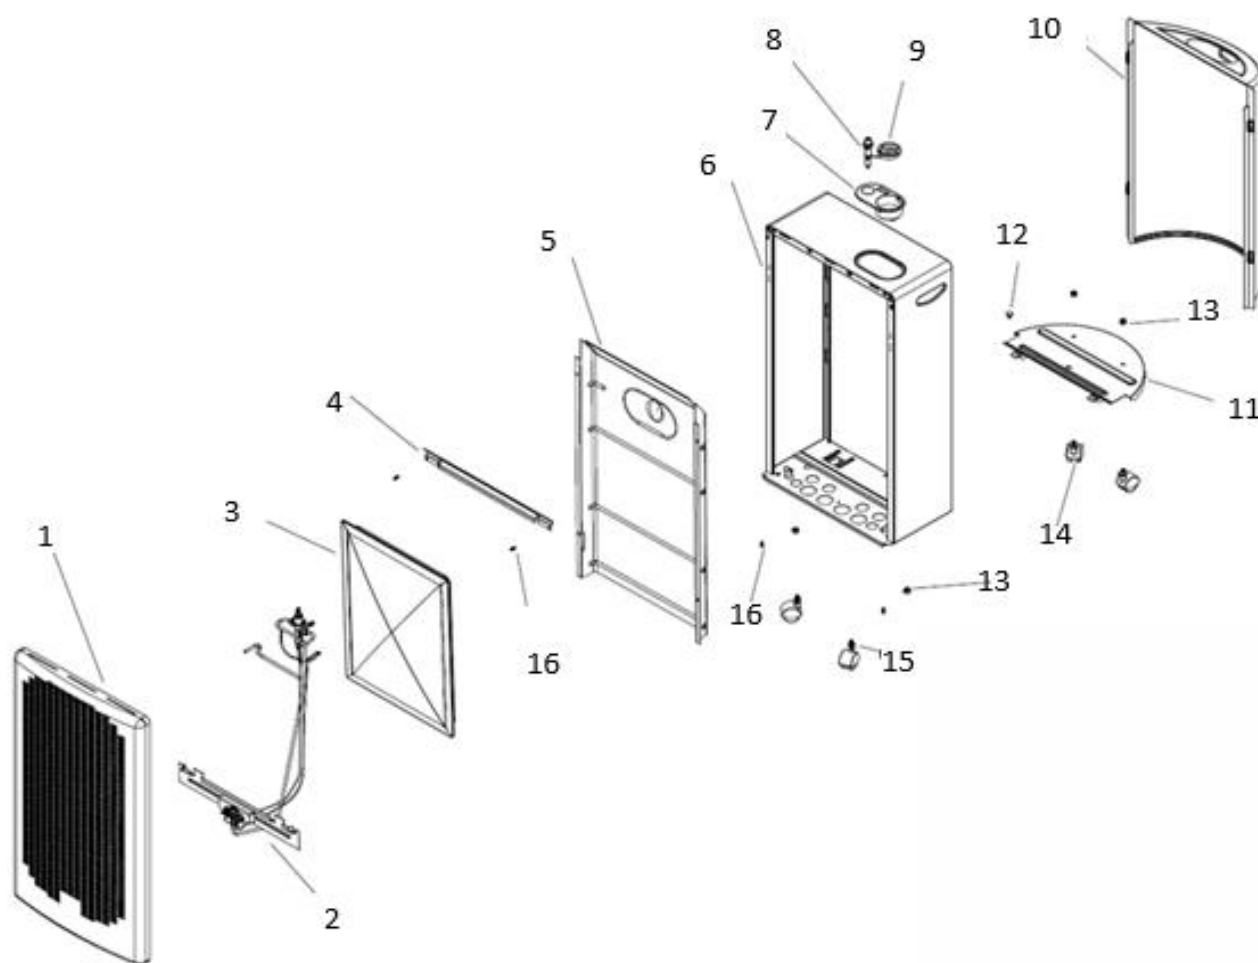


1	Façade avant	9	Bouton de commande
2	Robinet de gaz	10	Cache bouteille
3	Panneau catalytique	11	Support bouteille
4	Rampe de gaz	12	Agrafe en plastique
5	Plaque métallique	13	Écrou M8
6	Corps	14	Roulettes arrière
7	Boitier de commande	15	Roulettes avant
8	Piezo	16	Vis

IV. INSTALLATION

1. Retirez le chauffage de son emballage et placez-le doucement à l'horizontal sur un carton ou une autre surface protectrice pour éviter qu'il ne soit endommagé.

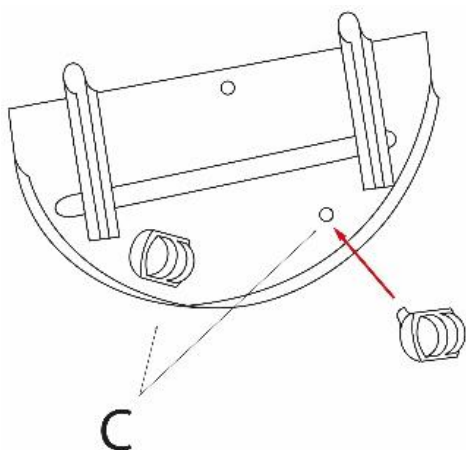

2. Fixez les roulettes au support bouteille à l'aide écrous fournis.

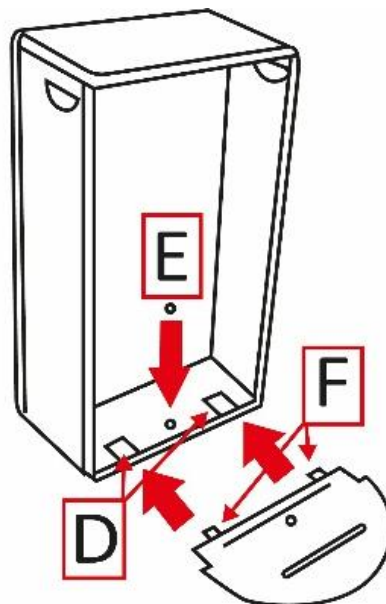

3. Retirez l'agrafe en plastique (E). Insérez les deux languettes (F) du support bouteille dans les orifices (D). Réinsérez l'agrafe en plastique (E) pour verrouiller le support bouteille. Puis remettez l'appareil sur ses roues.

4. Connectez l'appareil à la bouteille de gaz, placez la bouteille de gaz dans le chauffage.

Important : Réalisez les tests d'étanchéité (voir C2-Test d'étanchéité) sur tous les éléments de

5. Fixez le cache bouteille à l'arrière du chauffage.

V. UTILISATION

AVERTISSEMENTS :

CET APPAREIL N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UNE SOURCE DE CHALEUR PRINCIPALE. ÉVITEZ DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL PLUS DE 2 HEURES EN CONTINU.


CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ « ODS » QUI ARRÊTE LE CHAUFFAGE LORSQUE LA TENEUR NORMALE EN OXYGÈNE DE L'AIR EST RÉDUITE DE 18%. SI CELA ARRIVAIT, BIEN AÉRER LA PIÈCE SINON L'APPAREIL NE POURRAIT PAS ÊTRE RÉALLUMÉ.

Lors de la première utilisation, l'appareil peut dégager une odeur désagréable. Il est conseillé de l'allumer à l'extérieur et de le rentrer après environ 15 minutes.

1. ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Attention !

Ne tournez pas le bouton de contrôle brutalement, il faut toujours appuyer dessus avant de modifier la température. Assurez-vous que le bouton est verrouillé sur le niveau de chauffe souhaité.

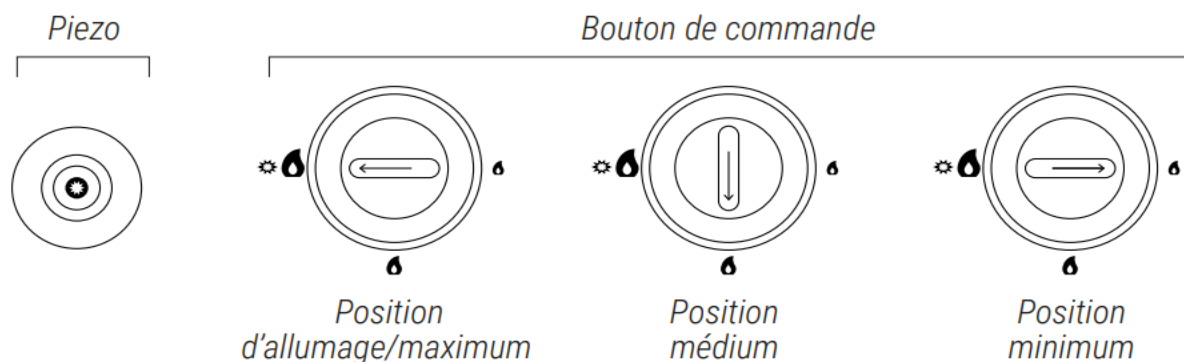

Le chauffage peut être réglé sur trois niveaux :

1. Allumage/Maximum 2. Medium 3. Minimum

Après avoir ouvert votre bouteille ou la manette de votre détendeur, amorcez votre détendeur, appuyez sur le bouton en position d'allumage , maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes sans appuyer sur le piezo. Au bout des 15 secondes appuyez plusieurs fois (appuyez toutes les 3 à 4 secondes) sur le piezo tout en maintenant le bouton de commande enfoncé jusqu'à ce que la veilleuse (petite flamme) s'allume. Une fois la veilleuse allumée, maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 20 secondes afin de permettre au thermocouple de chauffer et au panneau catalytique d'atteindre sa température de fonctionnement, puis relâchez-le. Si la veilleuse s'éteint, renouvelez l'opération. Si la veilleuse reste allumée, le poêle fonctionne correctement. L'appareil doit fonctionner au moins 10 minutes à puissance maximale. Puis vous pouvez passer à la position de chauffe désirée, appuyez doucement sur le bouton et déplacez-le sur la position souhaitée. **Si au premier allumage ou après le changement de votre bouteille de gaz, la veilleuse (petite flamme) ne veut pas s'allumer ou s'allume brièvement comme si elle était soufflée, c'est certainement la présence d'air dans votre nouvelle bouteille de gaz (bouteille dite souffleuse). Renouvelez les opérations de démarrage jusqu'à obtenir l'allumage d'une veilleuse fixe ou contactez le service clients FAVEX pour régler rapidement ce problème.**

2. MODULATION DE CHALEUR

Pour passer de la position 1 à la position 2, appuyez doucement sur le bouton de contrôle et déplacez-le sur la position 2. Pour passer de la position 2 à la position maximum 3, appuyez doucement sur le bouton et déplacez-le sur la position 3.

3. ARRÊT DE L'APPAREIL

Après utilisation, **fermez le robinet de la bouteille de gaz et/ou du détendeur de gaz si c'est un détendeur à clipser** et positionnez le bouton de commande sur la position d'allumage.

Attention : Le chauffage reste allumé tant que la bouteille de gaz n'est pas fermée.

Accédez toujours aux commandes de l'appareil par l'arrière de l'appareil. Laissez toujours l'accès au bouton de commande et au robinet de la bouteille de gaz. Lorsque vous éteignez l'appareil, attendez toujours 5 minutes avant de le rallumer. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsqu'il fonctionne. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne. Ne l'utilisez jamais dans une pièce totalement fermée. Préférez un espace bien aéré et bien ventilé.

4. CHANGEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ

Vérifiez que le robinet de la bouteille de gaz et/ou la manette du détendeur est en position fermée. Retirez le cache bouteille à l'arrière de l'appareil puis la bouteille de gaz en évitant toutes torsions du tuyau flexible. Enlevez le détendeur de la bouteille. Suivez les indications des paragraphes C-1 & C-2 pour la mise en place d'une nouvelle bouteille de gaz et les tests d'étanchéité. Le changement de votre bouteille de gaz doit avoir lieu loin de toutes flammes. Ne jamais coucher ou retourner une bouteille lorsqu'elle est branchée à l'appareil.

Si après le changement de votre bouteille, la veilleuse (petite flamme) ne veut pas s'allumer ou s'allume brièvement comme si elle était soufflée, c'est certainement la présence d'air dans votre nouvelle bouteille de gaz (bouteille dite souffleuse). Renouvelez les opérations de démarrage jusqu'à obtenir l'allumage d'une veilleuse fixe ou contactez le service client FAVEX.

5. STOCKAGE & ENTRETIEN

Quand il n'est pas utilisé, l'appareil doit être couvert et entreposé dans un endroit non poussiéreux, l'idéal serait de le remettre dans son carton d'origine puis le fermer jusqu'à la prochaine saison. Nettoyez la structure de votre appareil à l'eau savonneuse, **uniquement quand l'appareil est froid** et essuyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'abrasifs qui risqueraient d'endommager la peinture. Dépoussiérez l'appareil uniquement lorsqu'il est éteint, froid et débranché de la bouteille de gaz, à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Vérifiez que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées par la poussière. NE PAS utiliser d'aspirateur ou d'air comprimé pour le nettoyage. Pour les interventions importantes, veuillez-vous adresser au service après-vente de FAVEX. L'appareil doit être vérifié tous les ans par un technicien agréé. Une révision complète doit être effectuée tous les 5 ans par un centre agréé. Vérifiez périodiquement l'état du tuyau ou du tube souple et les changer s'ils présentent des signes de vieillissement ou des craquelures. En France si la date de péremption imprimée sur le tuyau flexible NF ou le tube souple NF est atteinte, il doit être remplacé par un tuyau flexible NF ou un tube souple NF conforme à la Norme NF EN 16436- 1 + A3 : 2020. **Si vous avez prévu de ne plus utiliser votre appareil pendant une longue période, débranchez la bouteille de gaz. Rangez votre appareil froid dans son emballage d'origine et stockez-le dans un endroit sûr et sec.**

VI. FAQ PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
1. La veilleuse ne s'allume pas automatiquement	Pas d'étincelle entre les deux électrodes	(a) Assurez-vous que le piezo fonctionne correctement. (b) Vérifiez l'état de la pile (si piezo électronique) (c) Contactez le SAV.
2. La veilleuse ne s'allume pas automatiquement mais les points (a) à (b) fonctionnent correctement et le pilote s'allume avec un allume gaz.	Mauvaise position des étincelles par rapport au flux de gaz.	(a) Déplacez l'électrode pour que les étincelles atteignent le gaz. (b) Contactez le SAV
3. Le chauffage ne reste pas allumé lorsqu'on relâche le piezo.	La valve électromagnétique se referme lorsque le chauffage est allumé.	Contactez le SAV.
4. Après avoir sélectionné la position 1, le panneau catalytique ne semble pas chauffer.	(A) Injecteurs bouchés (B) Tube d'alimentation bouché.	Contactez le SAV.
5. Difficulté sur l'allumage du panneau catalytique.	(A) Courant d'air en direction du panneau. (B) Positionnement de la flamme pilote.	(a) Déplacez l'appareil pour qu'il ne soit plus dans un courant d'air. (b) Contactez le SAV.
	Le panneau semble abîmé	(a) Inspectez le panneau. (b) Contactez le SAV.
6. Odeur de combustion	Votre appareil est neuf, des odeurs de chauffe plus importantes sont normales pendant les premières heures d'utilisation. De manière générale des odeurs de combustion sont toujours présentes pendant le fonctionnement de l'appareil	Aérez souvent votre pièce, ces odeurs s'estomperont après quelques heures d'utilisation Aérez souvent votre pièce

VII. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Exigences d'information pour les appareils de chauffage d'appoint locaux à combustible gazeux/liquide pour (UE) 2015/1186 - l_{3B}(28-30)

Référence usine: KB251FR							
Fonction de chauffage indirect: [non]							
Puissance calorifique directe: 2.9 (kW)							
Puissance calorifique indirecte: 0.0 (kW)							
Combustible						Émission de chauffage des locaux (*)	
						NOx	
Sélectionnez le type de combustible		[gazeux]		G30		2 [mg/ kWh _{input}] (PCS)	
Élément	Symbole	Valeur	Unité		Élément	Symbole	Valeur
Puissance Calorifique				Rendement Utile (NCV)			
Puissance Calorifique Nominale	P _{nom}	2.9	kW		Rendement Utile à la puissance calorifique nominale	η _{th, nom}	95
Puissance Calorifique minimale (indicatif)	P _{min}	1.9	kW		Rendement Utile à la puissance calorifique minimale (indicatif)	η _{th, min}	95
Consommation électrique auxiliaire				Type de chaleur produite/contrôle de la température (choisir une)			
A la puissance calorifique nominale	e _{lmax}	N/A	kW		Un niveau de chaleur, aucun contrôle de la température		[non]
A la puissance calorifique minimale	e _{lmin}	N/A	kW		Deux (ou plus) niveaux de chaleur manuel, aucun contrôle de la température		[oui]
En veille	e _{lsb}	NA	kW		Avec contrôle de la température mécanique		[non]
					Avec contrôle de la température électronique		[non]
					Avec contrôle de la température électronique plus Minuterie quotidienne		[non]
					Avec contrôle de la température électronique plus Minuterie hebdomadaire		[non]
				Autres Options de Control (plusieurs choix possible)			
				Contrôle de la température avec détecteur de présence			
				Contrôle de la température avec détecteur de fenêtre ouverte			
				Avec contrôle à distance			
				Avec contrôle d'allumage adaptatif			
				Avec limite de temps de fonctionnement			
				Avec détecteur d'obscurité			
Besoin de puissance pour la flamme pilote permanente							
Besoin de puissance pour la flamme pilote (Si applicable)	P _{pilot}	0.160	kW				
Contact	BARTOLINI s.r.l, Via G Di Vittorio 19 06038 Spello (PG) - Italie						
(*) NOx = Oxydes d'Azote							

Remarque : Cette fiche technique est conforme au règlement (UE) 2015/1186

Exigences d'information pour les appareils de chauffage d'appoint locaux à combustible gazeux/liquide pour (UE) 2024/1103 - l_{3B}(28-30)

Contact	BARTOLINI s.r.l, Via G Di Vittorio 19 06038 Spello (PG) - Italie		
Référence usine: KB251FR			
Fonction de chauffage indirect: [non]			
Puissance calorifique directe: 2.9 (kW)			
Puissance calorifique indirecte: 0.0 (kW)			
Longueur totale minimale admissible du conduit de fumée (tuyau vertical + horizontal) : 0 (m)			
Combustible	G30	Emissions d'oxydes d'azote (NOx)	
		Valeur	Unité
Sélectionner le type de combustible (gazeux)		2	[mg/ kWh _{input}] (PCS)

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement (NCV)			
Puissance thermique nominale	P _{nom}	2.9	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale	η _{th,nom}	95	%
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	1.9	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicative)	η _{th,min}	95	%
				Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	90	%
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)			
À la puissance thermique nominale	e _{l,max}	NA	kW	contrôle de la puissance thermique à un seul palier, pas de contrôle de la température de la pièce			[non]
À la puissance thermique minimale	e _{l,min}	NA	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce			[oui]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique			[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce			[non]
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier			
En mode arrêt	P ₀	NA	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire			[non]
En mode veille	P _{sm}	NA	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)			
En mode ralenti	P _{idle}	NA	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence			[non]
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{nsm}	NA	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte			[non]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		[non]		option de contrôle à distance			[non]
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente				contrôle adaptatif de l'activation			[non]
Puissance électrique requise par la veilleuse permanente (le cas échéant)	P _{Pilot}	0.160	kW	limitation de la durée de fonctionnement			[non]
				capteur à globe noir			[non]
				fonction d'auto-apprentissage			[non]
				exactitude des réglages			[non]

Ce produit ne convient pas pour une utilisation en chauffage principal

Classe d'efficacité énergétique : Classe A	Puissance thermique directe : 2.9 kW	Indice d'efficacité énergétique : EEI= 90%
---	---	---

Ce chauffage d'appoint à gaz est conforme aux réglementations européennes suivantes :

- Règlement (UE) 2016/426 relatif aux appareils à gaz
- Règlement délégué (UE) 2015/1186, (UE) 2024/1103 de la Commission

Et la norme harmonisée suivante :

- EN449:2002 + A1:2007

VIII. GARANTIE

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans pièces et mains d'œuvres à compter de la date d'achat. Vous pouvez vous rapprocher de notre service SAV :

service-client@favex.fr – tél. : 09 69 36 56 60 **Appel non surtaxé**) pour obtenir la procédure de prise en charge.

Ne sont pas couverts par la garantie : les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive ; les frais d'entretien et la réparation des dommages consécutifs à un mauvais entretien, à une utilisation ou à une installation non conforme aux prescriptions de FAVEX ; la main d'œuvre afférente aux pièces non couvertes par ce contrat; le remplacement des pièces d'usure et esthétiques n'entravant pas le bon fonctionnement de l'appareil sauf si lesdits dommages sont consécutifs à un événement garanti par le contrat; les parties extérieures : vernis, émail, laque, peinture ; les coups, chocs, éraflures, accidents ou oxydation ; les erreurs de branchement ou de mise en service; les dommages ayant pour origine : les actes de malveillance ou une cause externe à l'appareil (choc, chute, vol, sabotage); l'utilisation d'énergie, d'emploi ou d'installation non conforme aux prescriptions du fabricant ; la foudre, incendie, dégâts des eaux, variation climatique, ou tous risques couverts par l'assurance multirisques habitation ; la mauvaise utilisation, l'erreur de manipulation ; l'humidité provoquant une corrosion ou oxydation sauf si lesdits dommages sont consécutifs à un événement garanti par le contrat.

Garanties légales

Outre les garanties spécifiques, les Clients disposent, sur tous les Produits, de la garantie légale de conformité en application des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation pour le Client consommateur seulement, et de la garantie des vices cachés en application des articles 1641 à 1648 du Code Civil. Grace à cette garantie, le Client qui prouve l'existence de vice caché, peut obtenir au choix, le remboursement du prix contre la restitution du Produit ou le remboursement seulement d'une partie du prix sans restitution du Produit.

SAV Hors Garantie

Favex s'engage à maintenir en stock, minimum 5 ans, les pièces détachées de ses produits à partir de la date d'achat et 10 ans minimum pour les produits labellisés LONGTIME.

Le remplacement de certaines pièces nécessite le savoir-faire d'un professionnel pour garantir non seulement le fonctionnement de l'appareil mais également, sa sécurité et celle de ses utilisateurs.

Par conséquent, FAVEX recommande à ses clients de faire installer ces pièces (mise en garde figurant notamment sur le bon de commande / livraison de chacune des pièces concernées) par un prestataire professionnel. Elle propose à cet effet, à la demande du client, d'assurer elle-même cette prestation par son personnel.

Les parties protégées par le fabricant, ainsi que toutes transformations de l'appareil par son utilisateur, sans accord du fabricant ou de son mandataire pourraient s'avérer très dangereuses et entraîneraient la suspension immédiate de la garantie et sont strictement interdites.

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appelez votre revendeur.

Adresse e-mail du SAV : sav@favex.fr

Site pièces détachées : <https://monproduitfavex.fr/>

Exclusions de garanties

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit.
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par FAVEX.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

Importé par : FAVEX S.A.S, 102 BIS AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 75016 PARIS France

<https://favex.fr/>

IX. DÉBALLAGE ET MISE AU REBUT

Votre produit doit être déballé et manipulé avec précautions, afin d'éviter tout risque de déformation ou de choc.

Assurez-vous que tous les éléments en plastique ne restent pas en contact avec le produit.

➤ Matériaux d'emballage

- Le carton d'emballage est recyclable.
- Les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables :

>PE< = polyéthylène ; >PS< = polystyrène ; >PP< = polypropylène ; ...

Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en se débarrassant d'eux dans des conteneurs de collecte appropriés.

- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

En fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

CHAUFFAGE CATALYSE MONTEROSA



Si vous souhaitez jeter
ce document, pensez à le trier.